Item #1000 048 547
Model #IGW8992A

USE AND CARE GUIDE

2-LIGHT INTERIOR CHANDELIER

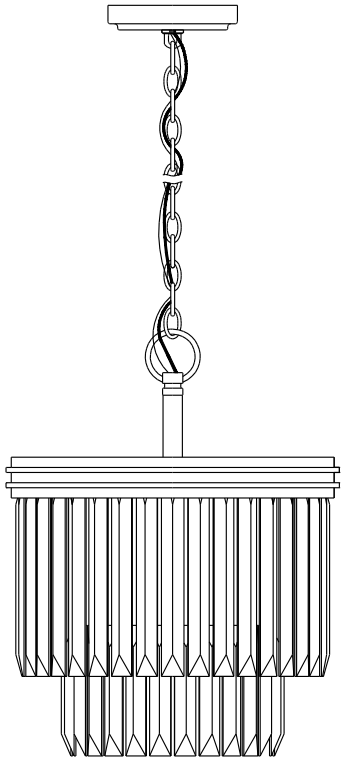

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this chandelier. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents.....2
Safety Information.....2
Warranty.....2
What is Covered..... 2
What is Not Covered..... 2
Pre-installation.....3
Planning Installation..... 3
Tools Required..... 3
Hardware Required..... 3
Package Contents..... 4
Installation..... 5
Care and Cleaning..... 7
Troubleshooting..... 7

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 855-HD-HAMPTON or visit www.Hamptonbay.com.

Pre-installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED


Wire Strippers

Safety Goggles


Ladder

Gloves

Flathead Screwdriver


Phillips Screwdriver

Electrical Tape

Wire Cutters

HARDWARE REQUIRED

NOTE: Hardware not shown to actual size.


AA


BB


CC


DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

Part	Description	Quantity
AA	Chain	6 ft.
BB	Nipple A (35 mm)	1
CC	Mounting Bracket	1
DD	Canopy	1
EE	Outlet Box Screw (15 mm)	2
FF	Ground Screw	1
GG	Hex Nut A	1
HH	Wire Connector	3
II	Ring	1
JJ	Screw Collar Loop	1

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

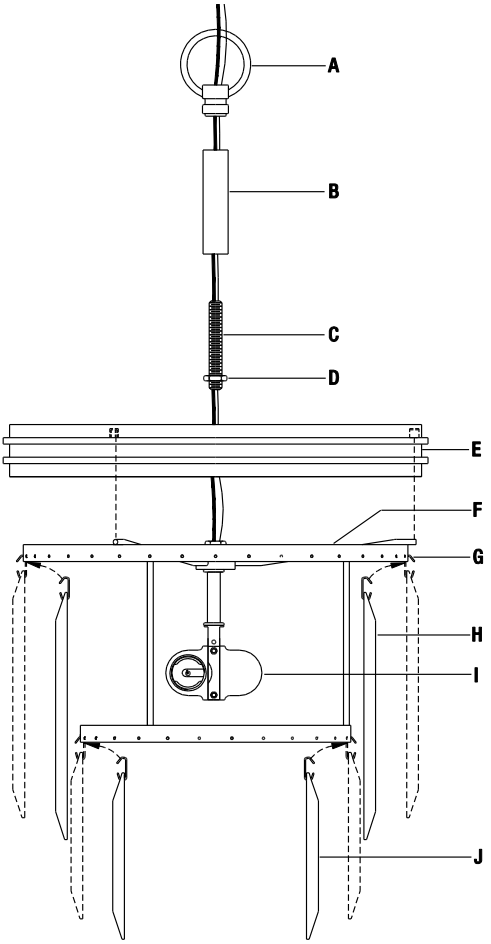

Part	Description	Quantity
A	Loop	1
B	Column	1
C	Nipple B (90 mm)	1
D	Hex Nut B	1
E	Decorative Circle	1
F	Fixture Frame	1
G	Hook	62
H	Long Crystal	36
I	Socket	2
J	Short Crystal	26

Installation

1 Attaching the nipple and the loop to the fixture frame

- □ Screw nipple B (C) about 1/3 in. into the top bushing on the fixture frame (F).
- □ Tighten hex nut B (D) against the top bushing on the fixture frame (F) to secure nipple B (C).
- □ Place the column (B) over nipple B (C).
- □ Screw the loop (A) onto nipple B (C).

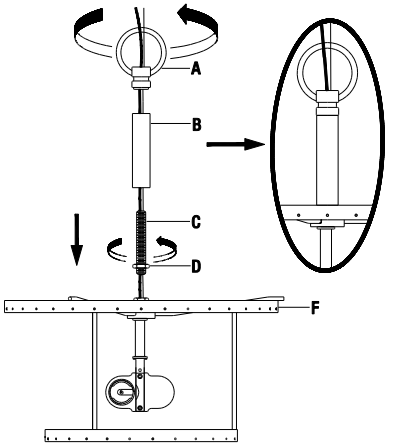

2 Installing the bulbs

- □ Screw two 60-Watt maximum, medium-base incandescent bulbs (sold separately) into the two sockets (I).

NOTE: You can use CFL equivalent energy-saving bulbs that do not exceed 13 Watts each (sold separately). For more information, see homedepot.com/lightingfacts.

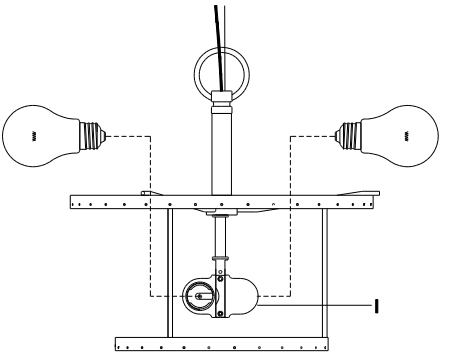

3 Placing the decorative circle onto the fixture frame

- □ Place the decorative circle (E) onto the fixture frame (F).
- □ Ensure the three brackets on the inside of the decorative circle (E) are placed on the three steel rods on the fixture frame (F).

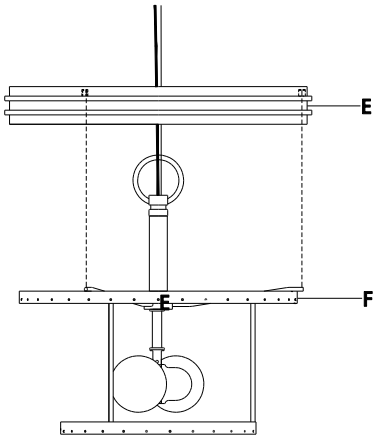

4 Attaching the mounting bracket to the outlet box

- □ Screw nipple A (BB) about 1/2 in. into the screw collar loop (JJ).
- □ Screw nipple A (BB) about 3/8 in. into the mounting bracket (CC).
- □ Tighten hex nut A (GG) against the mounting bracket (CC) to secure nipple A (BB).
- □ Attach the mounting bracket (CC) to the outlet box using the outlet box screws (EE).

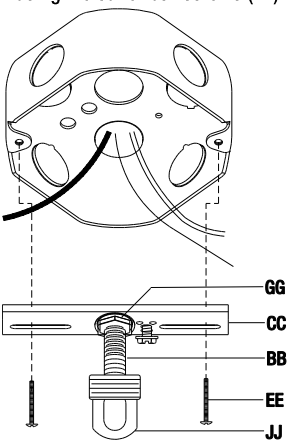

5 Determining the correct length of chain

CAUTION: To avoid damage to the links, only open a link enough to hook onto another link (about 5 mm). Cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish.

- □ Use pliers and a screwdriver to twist open links at two ends of the chain (AA).
- □ Use one open link to attach the chain (AA) to the screw collar loop (JJ). Close the link.
- □ Place the chain (AA) through the canopy (DD) and the ring (II).
- □ Use the other open link to attach the loop (A) to the chain (AA), raising and lowering the fixture until you achieve the desired height.
- □ Once the desired height is achieved, use pliers and a screwdriver to close the open link and connect the chain (AA) to the loop (A).
- □ Use pliers and a screwdriver to twist open the unused link of chain (AA). Remove and save the excess chain.

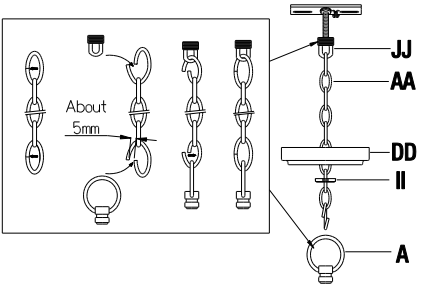

6 Making the electrical connections

- □ Weave the fixture wires up through the chain (AA), the ring (II), the canopy (DD), the screw collar loop (JJ), and nipple A (BB).
- □ Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (FF) on the mounting bracket (CC), and connect it to the ground wire from the outlet box.
- □ Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- □ Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- □ Cover the three connections using the three wire connectors (HH).
- □ Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- □ Position the wires back inside the outlet box.

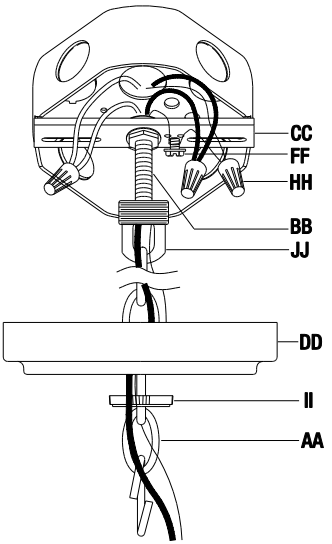

Installation (continued)

7 Securing the canopy

- □ Place the canopy (DD) over nipple A (BB), and ensure it is flush with the ceiling.
- □ Screw the ring (II) onto the screw collar loop (JJ) until the canopy (DD) is held firmly against the ceiling.

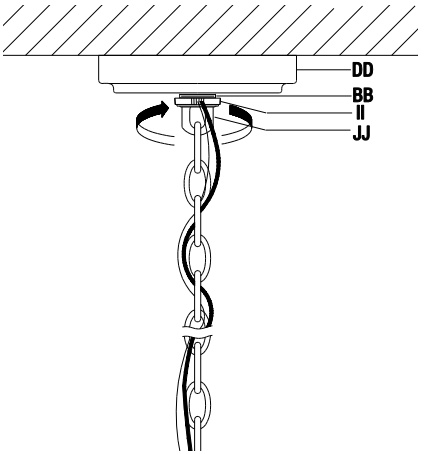

8 Attaching the crystals

- □ Hang 26 hooks (G) onto the 26 short crystals (J).
- □ Hang the 26 short crystals (J) onto the 26 holes on the inside lower layer of the fixture frame (F).
- □ Hang 36 hooks (G) onto the 36 long crystals (H).
- □ Hang the 36 long crystals (H) onto the 36 holes on the inside upper layer of the fixture frame (F).

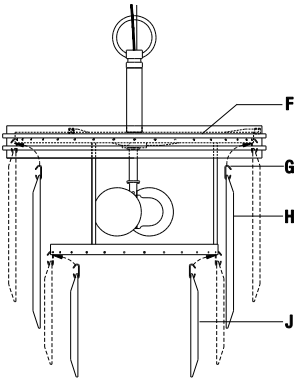

Care and Cleaning

- □ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- □ Do not use any cleaners with chemicals, solvents or hash abrasives.

WARNING: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	□ Replace the bulb.
	The power is off.	□ Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	□ Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	□ Check the wire connections. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 855-HD-HAMPTON.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Friday

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Artículo #1000 048 547
Modelo #IGW8992A

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

ARAÑA CON 2-LUCES INTERIORES

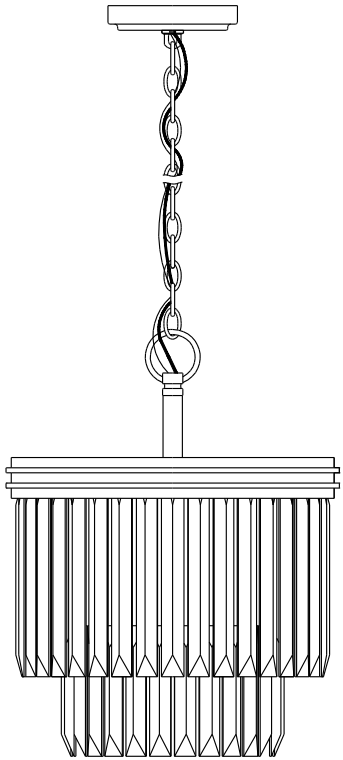

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a traves de de la compra de este araña para interiores. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice **10**
Información de Seguridad **10**
Garantía **10**
Lo que esta cubierto 10
Lo que (no) esta cubierto 10
Pre-instalación **11**
Planificación de la Instalatión 11
Herraminentas Necesarias 11
Requiere de Hardware 11
Contenido del Paquete 12
Instalación **13**
Mantenimiento y Limpieza **15**
Solución de Problemas **15**

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 855-HD-HAMPTON o visita www.Hamptonbay.com.

Pre-instalatión

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentacion apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

NOTA: Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Peladores de Cables

Gafas de Seguridad


Escalera

Guantes

Destornillador de Cabeza Plana


Destornillador Phillips

Cinta Aislan

Pinzas Cortacables

REQUIERE DE HARDWARE

NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.


AA


BB

CC


DD

EE

FF

GG


HH

II

JJ

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Cadena	6 pies
BB	Boquilla A (35 mm)	1
CC	Base de Montaje	1
DD	Dosel	1
EE	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
FF	Tornillo de Toma de Tierra	1
GG	Tuerca Hexagonal A	1
HH	Conector de Cable	3
II	Aro	1
JJ	Lazo del Cuello del Tornillo	1

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

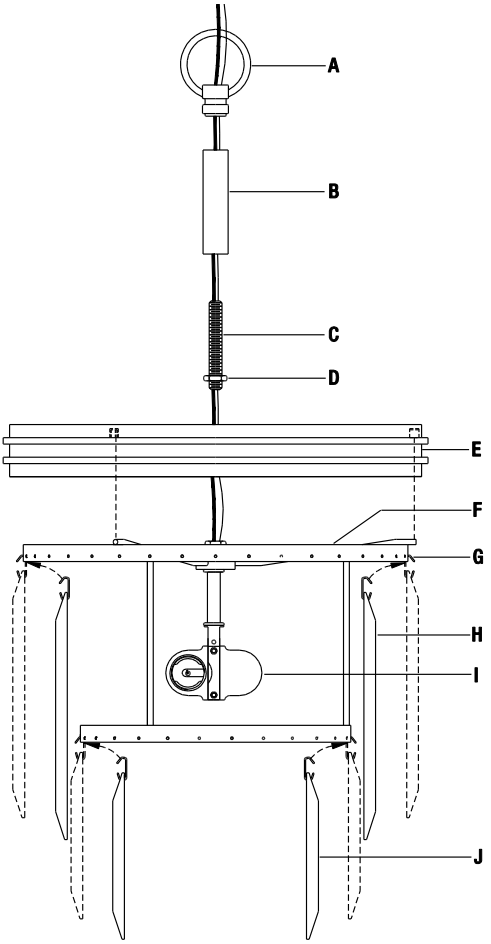

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lazo	1
B	Columna	1
C	Boquilla B (90 mm)	1
D	Tuerca Hexagonal B	1
E	Círculo Decorativo	1
F	Marco de la Instalación	1
G	Gancho	62
H	Cristal Largo	36
I	Portalámpara	2
J	Cristal Corto	26

Instalación

1 Acoplando la boquilla y el bucle a la estructura del accesorio

- □ Atornille la boquilla B (C) aproximadamente 1/3 pulgadas dentro del casquillo superior de la estrutura del marco de la instalación (F).
- □ Ajuste la tuerca hexagonal B (D) contra el casquillo superior en la estructura del marco de la instalación (F) para asegurar la boquilla B (C).
- □ Coloque el columna (B) sobre boquilla B (C).
- □ Atornillar el lazo (A) en boquilla B (C).

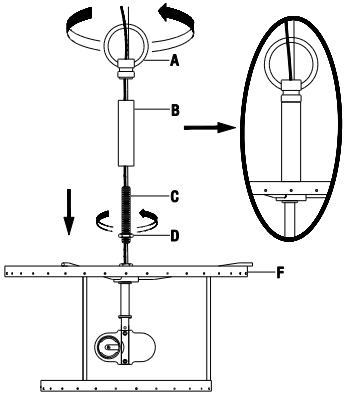

2 Instalar las bombillas

- □ Instala dos bombillas incandescentede base mediana de hasta 60 Vatios (vendida por separado) en los dos portalámparas (I).

NOTA: Bombillas CFL de ahorro equivalente de corriente pueden ser usados siempre que no excedan los 13 Watts cada una (en venta por separado). Para obtener más información, visita homedepot.com/lightingfacts..

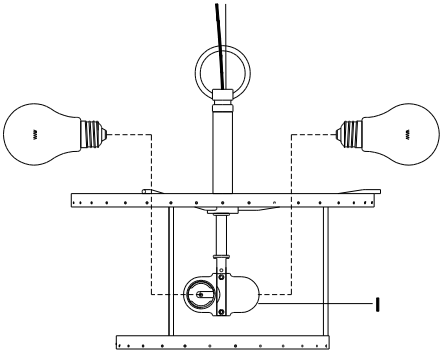

3 Coloque el circulo decorativo sobre el marco de la instalacion

- □ Coloque el circulo decorativo (E) sobre el marco de la instalación (F).
- □ Asegurese que los tres soportes en la parte interior del circulo decorativo (E) estan colocados en las barras de acero en el marco de la instalación (F).

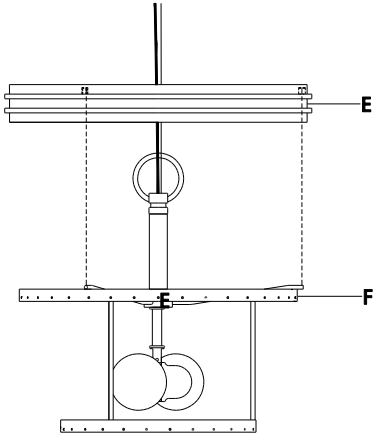

4 Acoplar la base de montaje a la caja de salida

- □ Atornille la boquilla A (BB) hasta 1/2 dentro en la lazo del cuello del tornillo (JJ).
- □ Atornille la boquilla A (BB) hasta 3/8 dentro del en la base de montaje (CC).
- □ Apriete la tuerca hexagonal A (GG) contra la base de montaje (CC) para fijar la boquilla A (BB).
- □ Acople la base de montaje (CC) a la caja de salida usando los tornillos de la caja de salida (EE).

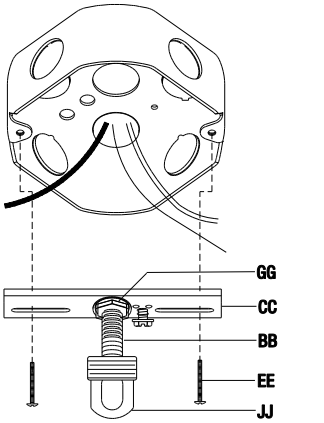

5 Determinar la longitude correcta de la cadena

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en los enlaces o argollas ábralos apenas como para enlazarlos a los otros enlaces o argollas (sobre 5mm). Cubra la cadena con un paño para evitar que se dañe el acabdo del eslabón.

- □ Use pinzas y un destornillador para torcer y abrir los enlaces o argollas a ambos lados de la cadena (AA).
- □ Use un enlace abierto para conectar la cadena (AA) al lazo de collar de tornillo (JJ). Cierre el enlace.
- □ Coloque la cadena (AA) a través del dosel (DD) y el aro (II)..
- □ Use el otro enlace abierto para conectar el lazo (A) a la cadena (AA), subiendo y bajando e accesorio hasta que alcance la altura deseada.
- □ Una vez que ha alcanzado la altura deseada, use pinzas y un destornillador para cerrar el enlace abierto y conectar la cadena (AA) al lazo (A).
- □ Use las pinzas y un atornillador para torcer y abrir el último enlace o argolla no utilizado de la cadena (AA). Quite y guarde el exceso de cadena.

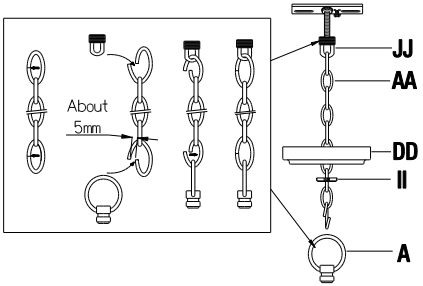

6 Hacer las conexiones eléctricos

- □ Entrelace los cables de la la instalación a través de la cadena (AA), del aro (II), del dosel (DD), del lazo del cuello del tornillo (JJ), y de la boquilla A (BB).
- □ Envuelva el cable a tierra del accesorio alrededor del tornillo de toma de tierra (FF) sobre la base de montaje (CC), y conéctelo al la caja de salida.
- □ Conecte el cable sin escritura en él (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- □ Conect él cable con escritura en el desde la instalación al cable negro (cable vivo) desde la caja de salida.
- □ Cobra las conexiones usando los conectores de cables (HH).
- □ Envuelva last res conexiones de cables con cinta eléctrica para una conexión más segura.
- □ Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

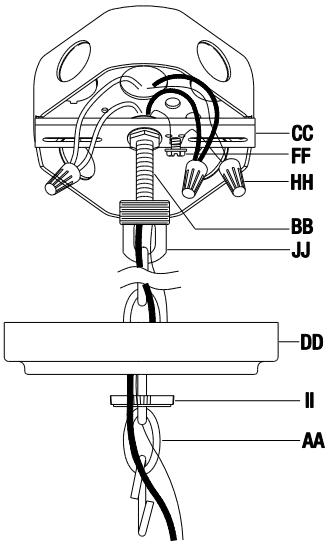

Instalación (continuación)

7 Fijar el dosel

- □ Coloque el dosel (DD) sobre la boquilla A (BB), y asegúrese que esté al ras del techo.
- □ Atornille el aro (II) en el lazo del cuello del tornillo (JJ) hasta que el dosel (DD) esté fímemente sujeto contra el techo.

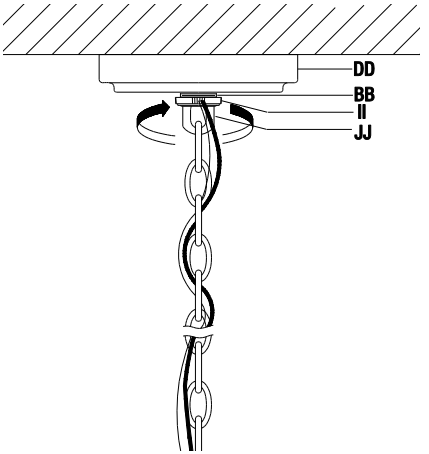

8 Colocación de los cristales

- □ Cuelgue 26 ganchos (G) en los 26 cristales cortos (J).
- □ Cuelgue 26 cristales cortos (J) de los 26 agujeros en la parte interior inferior del marco de la instalación (F).
- □ Cuelgue 36 ganchos (G) de los 36 cristales largos (H).
- □ Cuelgue 36 cristales largos (H) de los 36 agujeros en la parte interios superior del marco de la instalación (F).

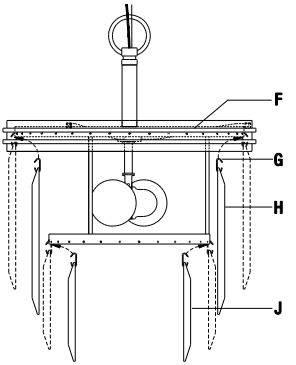

Mantenimiento y Limpieza

- □ Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- □ No uses limpiadores con quimicos, solvents, o productos abrasivos.

PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La bombilla está fundida.	□ Reemplaza la bombilla.
	La electricidad está apagada.	□ Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	□ Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “on” (encendido).
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	□ Compruebe las conexiones del cableado. □ ontacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 855-HD-HAMPTON.

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Bay Customer de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

Article #1000 048 547
Modèle #IGW8992A

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIENE

LUSTRE D'INTERIEUR A 2 LUMIERES

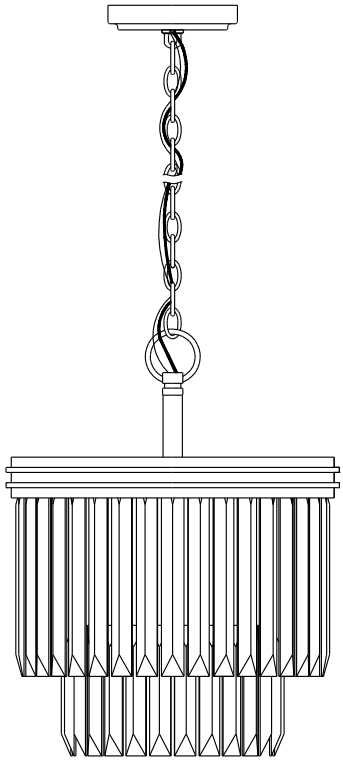

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Hampton Bay en achetant ce lustre d'interieur. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des Matières

Table des Matières.....18
Consignes de Sécurité.....18
Garantie 18
Ce qui est couvert.....18
Ce qui est couvert (et pas).....18
Pré-installation 19
Planification de l'installation.....19
Outils Requis.....19
Materiel Requis.....19
Contenu de l'Emballag.....20
Installation 21
Entretien et Nettoyage.....23
Dépannage.....23

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT: Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

AVERTISSEMENT: Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'oeuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 855-HD-HAMPTON ou visitez le site www.Hamptonbay.com.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en eteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondent du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS


Dénudeur de Câbles Électriques

Lunettes de Protection


Echelle

Gants

Tournevis à Tête Plate

Tournevis à Croisillon

Ruban Adhésif Isolant

Pince Pour Câbles Électriques

MATERIEL REQUIS

REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.


AA


BB

CC


DD

EE

FF

GG


HH

II

JJ

Pièce	Description	Quantité
AA	Chaîne	6 pieds.
BB	Embout A (35 mm)	1
CC	Pattes de Montage	1
DD	Pavillon	1
EE	Vis de la Boîte de Sortie (15 mm)	2
FF	Vis de Terre	1
GG	Écrou Hexagonal A	1
HH	Serre-fil	3
II	Anneau	1
JJ	Boucle de Col Vissé	1

Pré-installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAG

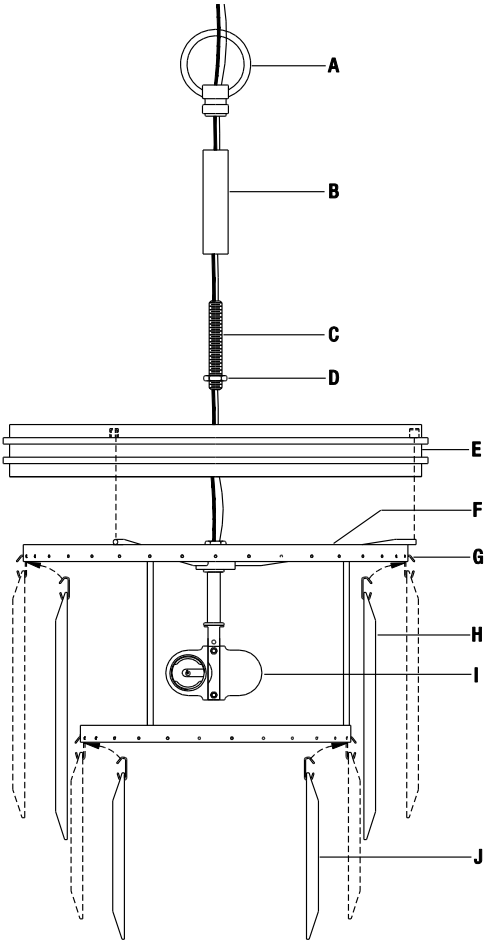

Pièce	Description	Quantité
A	Boucle	1
B	Colonne	1
C	Embout B (90 mm)	1
D	Écrou Hexagonal B	1
E	Cercle Décoratif	1
F	Armature du Luminaire	1
G	Crochet	62
H	Cristal Long	36
I	Douille	2
J	Cristal Court	26

Installation

1 Attacher l'embout et la boucle à l'armature du luminaire

- □ Visser l'embout B (C) d'environ 1/3 po. sur la bague supérieure de l'armature du luminaire (F).
- □ Serrer l'écrou hexagonal B (D) contre la bague supérieure de l'armature du luminaire (F) pour maintenir l'embout B (C).
- □ Placer le colonne (B) sur embout B (C).
- □ Visser la boucle (A) sur embout B (C).

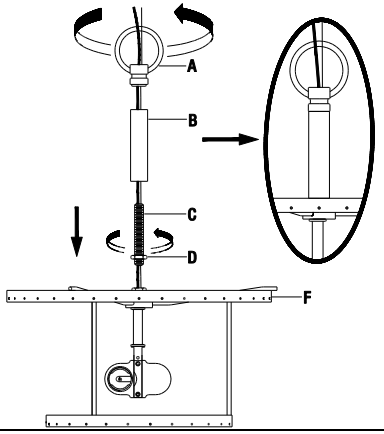

2 Installer les ampoules

- □ Installez deux ampoules incandescente a culot moyen de 60 watts maximum (vendue separement) dans les deux douilles (I).

REMARQUE: Vous pouvez utiliser des ampoules économisant l'énergie équivalentes à celles CFL; veillez à ne pas dépasser 13 Watts par ampoule (vendue sépqrément) . Pour obtenir plus d'information, visiter homedepot.com/lightingfacts.

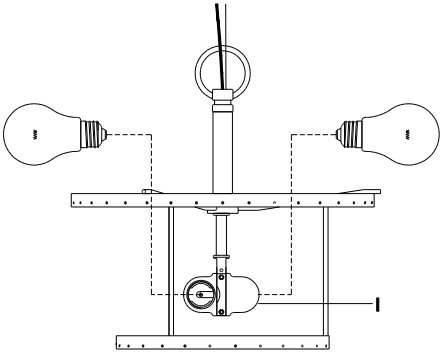

3 Placer le cercle décoratif sur l'armature du luminaire

- □ Placer le cercle décoratif (E) sur l'armature du luminaire (F).
- □ S'assurer que les trois fixations situées à l'intérieur du cercle décoratif (E) sont placées sur les trois tiges en acier situées sur l'armature du luminaire (F).

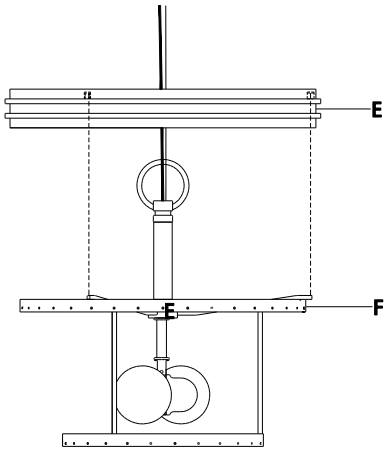

4 Attacher la pattes de montage a la boite de sortie

- □ Vissez l'embout A (BB) d'environ 1/2 pouce sur la boucle de col vissé (JJ).
- □ Vissez l'embout A (BB) d'environ 3/8 pouce sur la pattes de montage (CC).
- □ Serrer l'ecrou hexagonal A (GG) sur la pattes de montage (CC) pour fixer l'embout A (BB).
- □ Attacher la pattes de montage (CC) à la boîte de sortie en utilisant les vis de la boîte de sortie (EE).

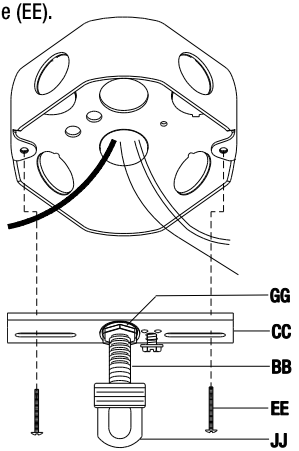

5 Déterminer la longueur correcte de la chaîne

AVERTISSEMENT: Evitez d'endommager les anneaux en ouvrant un anneau juste assez pour pouvoir l'accrocher à un autre anneau (sur 5mm). Placer un tissu sur la chaîne pour ne pas endommager le fini des anneaux.

- □ Utilisez des pinces et un tournevis pour ouvrir les anneaux aux deux extrémités de la chaîne (AA).
- □ Utilisez un anneau ouvert pour attacher la chaîne (AA) à la boucle de col vissé (JJ). Refermez l'anneau.
- □ Placez la chaîne (AA) à travers le pavillon (DD) et l'anneau (II).
- □ Utilisez l'autre anneau ouvert pour attacher la boucle (A) à la chaîne (AA), élevez ou abaissez le luminaire jusqu'à obtenir la hauteur désirée.
- □ Une fois la hauteur désirée obtenue, utiliser des pinces et un tournevis pour fermer lien ouvert et connecter la chaîne (AA) à la boucle (A).
- □ Utiliser des pinces et un tournevis pour ouvrir le dernier anneau inutilisé de la chaîne (AA). Mettre de côté le restant de la chaîne.

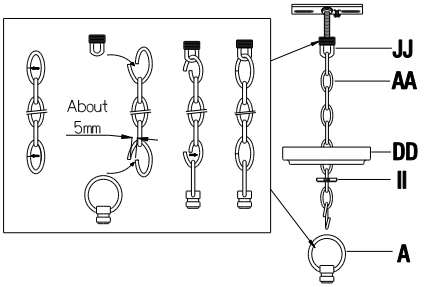

6 Faire les connexions électriques

- □ Faire monter les fils du luminaire au travers de la chaîne (AA), de l'anneau (II), du pavillon (DD), de la boucle de col visse (JJ), et de l'embout A (BB).
- □ Enroulez le fil de terre du luminaire autour du vis de terre (ff) sur le pattes de montage (CC), et connectez-le au fil de terre de la boîte de sortie.
- □ Connecter le fil sans marque ecrite (avec des nervures en relief) du luminaire au fil blanc (neutre) de la boîte de sortie.
- □ Connecter le fil avec une marque ecrite du luminaire au fil noir (sous tension) de la boîte de sortie.
- □ Recouvrir les connexions avec les serre-fils (HH).
- □ Envelopper les trois connexions de fils avec du ruban adhesif isolant pour une connexion plus sure.
- □ Remettre les fils à l'intérieur de la boîte de sortie.

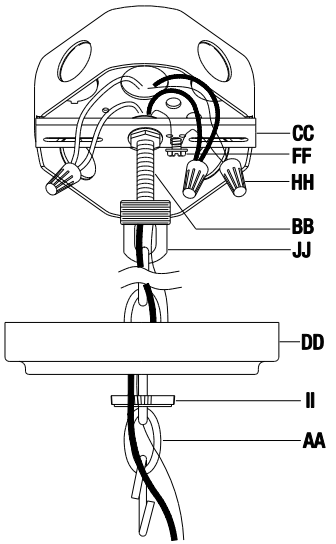

Installation (suite)

7 Fixer le pavillon

- □ Placez le pavillon (DD) sur l'embout A (BB), et assurez-vous qu'il soit au ras du plafond.
- □ Visser l'anneau (II) sur la boucle de col vissé (JJ) jusqu'à ce que le pavillon (DD) soit bien fixé sur le plafond.

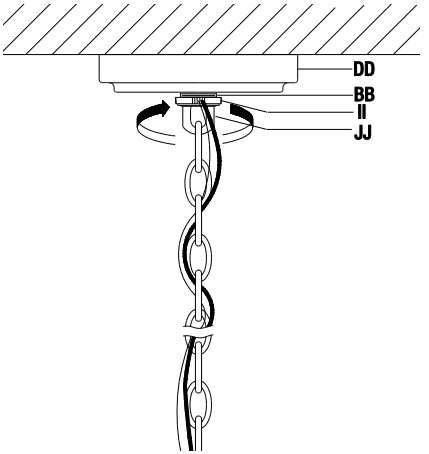

8 Attacher les cristaux

- □ Suspendre les 26 crochets (G) aux 26 cristaux courts (J).
- □ Suspendre les 26 cristaux courts (J) aux 26 trous situés sur la couche intérieure inférieure de l'armature du luminaire (F).
- □ Suspendre les 36 crochets (G) aux 36 cristaux longs (H).
- □ Suspendre les 36 cristaux longs (H) aux 36 trous situés sur la couche intérieure supérieure de l'armature du luminaire (F).

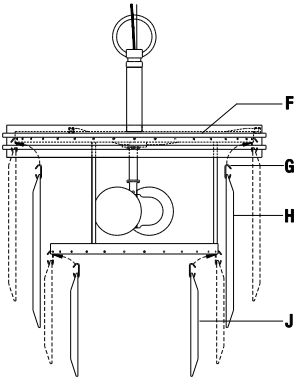

Entretien et Nettoyage

- □ Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- □ N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	□ Remplacez l'ampoule.
	Le courant est coupé.	□ Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	□ Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclench.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	□ Verifiez les connexions des câbles. □ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 855-HD-HAMPTON.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.